




Ventilador de Torre de 42" (107 cm)

TF-42R

55 W 127V~60 Hz

Manual del usuario

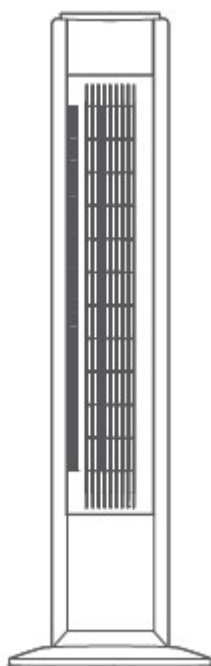

airon.mx

Por favor lea y guarde este instructivo

(las imágenes son solo ilustrativas)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

Lea con cuidado las instrucciones y las reglas de operación con cuidado.

ADVERTENCIA


- Siempre utilice el aparato con el mismo voltaje y frecuencia indicados en la etiqueta de datos del aparato.
- No utilice el ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido para evitar el riesgo de corto circuito.
- Este dispositivo no está fabricado para ser manejado por personas con discapacidades físicas ni mentales (incluidos niños) o con falta de conocimientos de este, a menos que estén siendo supervisados por una persona capaz para su seguridad.
- No se deje el ventilador funcionando cuando no hay gente.
- No utilice el aparato si está mojado, dañado o si éste presenta signos de mal funcionamiento. No utilice el aparato si presenta alguna de sus piezas dañadas.
- Si el aparato no está funcionando de manera correcta llame a un centro de servicio para revisión y reparación de este, no intente repararlo usted mismo.
- No exponga el producto a la lluvia, humedad o algún otro tipo de líquido.
- No instale el ventilador en zonas en donde pueda estar expuesto a:
 1. Fuentes de calor tales como luz solar directa, radiadores, emisores de calor, estufas o algún otro producto que produzca calor.
 2. Vibraciones mecánicas
 3. Exceso de polvo
 4. Lugares encerrados o con poca ventilación
 5. Superficies desniveladas.
- Apague el aparato y desconéctelo cuando no está en uso, antes de ensamblar o bien desensamblar sus piezas y cuando se va a limpiar. **ENSAMBLE COMPLETAMENTE EL APARATO ANTES DE ENCENDERLO.**
- Evite el contacto con piezas en movimiento. Cuando el aparato esté en funcionamiento no arroje objetos en su interior y evite el contacto con alguna parte del cuerpo (ej. Dedos)
- No cubra las rejillas ni opere el aparato cerca de telas tales como cortinas.
- Este aparato está fabricado para uso doméstico únicamente.
- Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato para evitar el riesgo de incendio, cortó circuito o daño a personas o a cualquier propiedad.

NOTA: Este aparato contiene un sujetacables tipo "Y". Si el cordón de alimentación es dañado, éste deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o por personal calificado para evitar algún riesgo.

INSTRUCCIONES PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador se encuentre funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lado a otro.
3. Asegúrese que el ventilador se encuentra en una superficie estable cuando se encuentre funcionando para evitar que se vuelque.
4. NO USE el ventilador sobre una ventana, la lluvia puede causar algún accidente eléctrico.
5. Solamente para uso residencial.

COMPONENTES DEL VENTILADOR

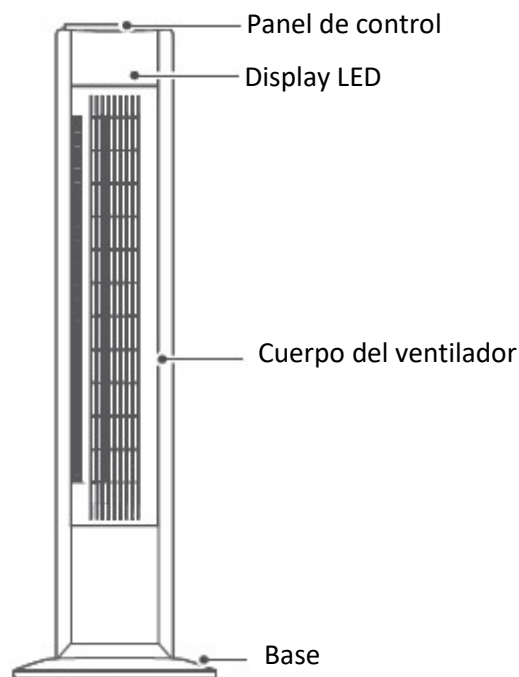


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

*Nota: Puede usar la protección del ventilador como apoyo para evitar dañar el ventilador al instalar la base.

1. Retire de la caja las dos partes de la base. Alinear el centro de las dos partes de la base y colocarlas en forma de cruz. Gire una de las dos partes para alinear con el hueco central y que queden bien embonadas.




2. Desatornille los 4 tornillos en la parte baja del cuerpo del ventilador, antes de montarla en la base. Ya retirados puede montar la base sobre el cuerpo, alineando los huecos de esta con los del cuerpo. Después fije y apriete los tornillos para asegurar la base.

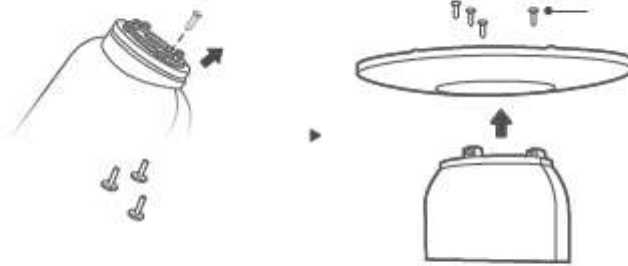

INSTRUCCIONES DE USO

- Panel de control
-

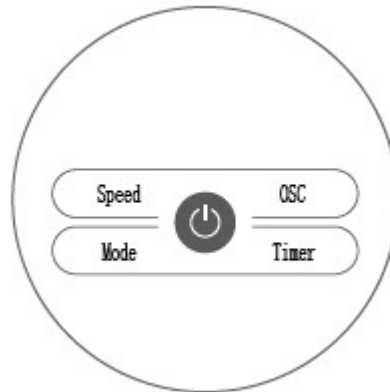

Presione los botones correspondientes a cada función del ventilador para activarlas:


Speed (Velocidad) – Presione para ajustar la velocidad del nivel 1(Bajo), nivel 2(Medio) o nivel 3(Alto)

Timer (Temporizador) – Ajusta el temporizador de 1 a 8 horas, para encender cuando el ventilador está apagado o para apagar el ventilador cuando esté se encuentra encendido.


Mode (Modo) – Presione este botón para seleccionar el tipo de viento entre Normal, Natural y Nocturno.

OSC (Oscilación) – Presione oscilación para que las rejillas del ventilador giren de izquierda a derecha, para distribuir el flujo de aire.

- Display LED

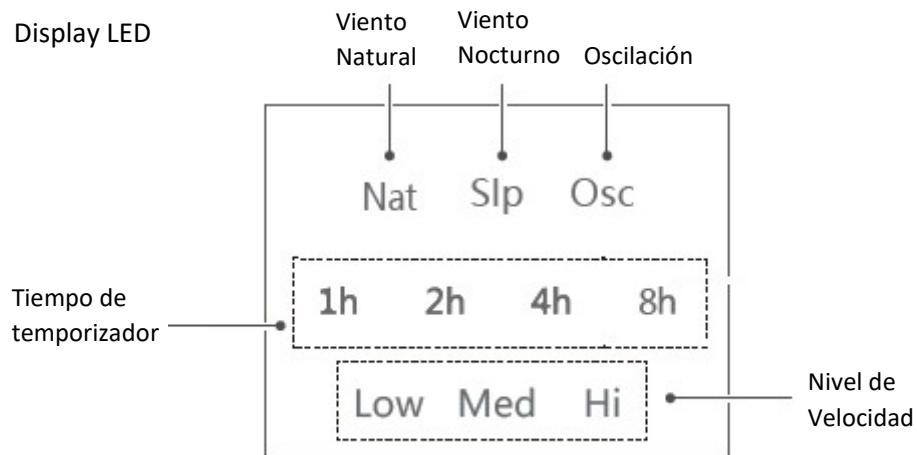

- Control Remoto

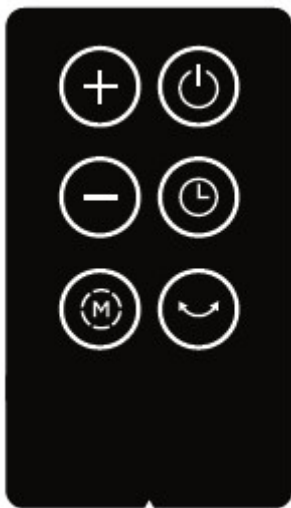


	Encendido
	Tipo de viento
+	Incremento de velocidad
-	Disminución de velocidad
	Temporizador
	Oscilación

REEMPLAZO DE FUSIBLE

***Este producto cuenta con protección por sobrecarga (fusible). Un fusible roto indica una situación en donde el ventilador sufrió de una sobrecarga o de un corto circuito, si este es el caso necesita desconectar el producto y reemplazar el fusible. En caso de que el fusible de reemplazo se vuelva a romper tiene que contactar al fabricante para revisión del equipo. NO opere el ventilador con un fusible o cable de alimentación dañado, contacte al fabricante para revisión inmediata.**

1. Reemplace el fusible primero desconectando el ventilador de la corriente.
2. Abra la cubierta del fusible empujando esta hacia el sentido del tomacorriente.
3. Retire con cuidado el fusible.
4. Reemplace el fusible por uno de 2.5 Amp y 125 V. Si no usa el correcto puede ser un riesgo de incendio.
5. Cierre la cubierta al deslizar en sentido contrario del tomacorriente.

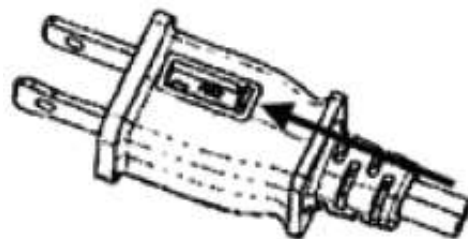

Nota: Al reemplazar el fusible tenga cuidado en el manejo del equipo para no dañarlo o causar algún accidente, si es difícil operarlo asegúrese de que se hizo el cambio de manera correcta.

MANEJO Y LIMPIEZA

- Conecte el ventilador en el enchufe adecuado. Seleccione la velocidad deseada del ventilador. El ventilador cuenta con 4 ajustes de velocidad: 0 (apagado), 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto).
- El ventilador puede ser ajustado para oscilar, presionando la Perilla de Oscilación que se encuentra en la cubierta del motor. Para detener la opción de Oscilación jale la Perilla de Oscilación.
- Para ajustar el ángulo de inclinación del ventilador, gire el cuello del ventilador de manera vertical y hasta lograr el ángulo deseado.
- Antes de limpiar, apague y desconecte el aparato
- Mantenga las salidas de aire de la Rejilla Trasera libres de polvo y pelusas, use una franela para remover el polvo del ventilador cuando se requiera. No intente abrir la cubierta del motor para remover pelusa.
- Limpie el ventilador usando un trapo o una esponja húmeda. Evite que el agua o cualquier otro líquido penetren la cubierta del motor.



CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

En caso de requerir asistencia técnica para este producto favor de contactarnos por estos medios:



871 759 0101



Chat en línea en frikko.com



871 119 2265 (Sólo WhatsApp)



FrikkoMx



Fabricado e importado en exclusiva por:
Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.
Canatlán 370 01 Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo.
C.P. 35078
R.F.C. MMM031205NG4
Tel 871 759 0100
País de Origen: China.