




**Ventilador de Pared de 40 cms. (16")**

**WF-40**

45 W 127V~60 Hz

Manual del usuario

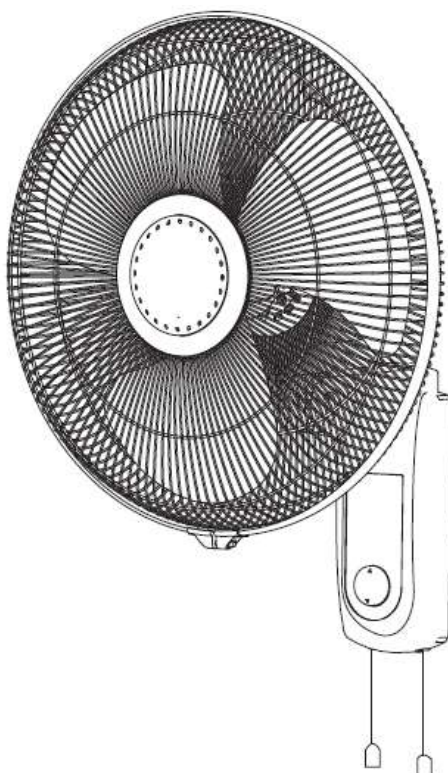

airon.mx

**Por favor lea y guarde este instructivo**

(las imágenes son solo ilustrativas)

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## PRECAUCIÓN

Lea con cuidado las instrucciones y las reglas de operación con cuidado.

## ADVERTENCIA

- Siempre utilice el aparato con el mismo voltaje y frecuencia indicados en la etiqueta de datos del aparato.
- No utilice el ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido para evitar el riesgo de corto circuito.
- Este dispositivo no está fabricado para ser manejado por personas con discapacidades físicas ni mentales (incluidos niños) o con falta de conocimientos de este, a menos que estén siendo supervisados por una persona capaz para su seguridad.
- No se deje el ventilador funcionando cuando no hay gente.
- No utilice el aparato si está mojado, dañado o si éste presenta signos de mal funcionamiento. No utilice el aparato si presenta alguna de sus piezas dañadas.
- Si el aparato no está funcionando de manera correcta llame a un centro de servicio para revisión y reparación de este, no intente repararlo usted mismo.
- No exponga el producto a la lluvia, humedad o algún otro tipo de líquido.
- No instale el ventilador en zonas en donde pueda estar expuesto a:
  1. Fuentes de calor tales como luz solar directa, radiadores, emisores de calor, estufas o algún otro producto que produzca calor.
  2. Vibraciones mecánicas
  3. Exceso de polvo
  4. Lugares encerrados o con poca ventilación
  5. Superficies desniveladas.
- Apague el aparato y desconéctelo cuando no está en uso, antes de ensamblar o bien desensamblar sus piezas y cuando se va a limpiar. **ENSAMBLE COMPLETAMENTE EL APARATO ANTES DE ENCENDERLO.**
- Evite el contacto con piezas en movimiento. Cuando el aparato esté en funcionamiento no arroje objetos en su interior y evite el contacto con alguna parte del cuerpo (ej. Dedos)
- No cubra las rejillas ni opere el aparato cerca de telas tales como cortinas.
- Este aparato está fabricado para uso doméstico únicamente.
- Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato para evitar el riesgo de incendio, cortó circuito o daño a personas o a cualquier propiedad.


**NOTA: Este aparato contiene un sujetacables tipo "Y". Si el cordón de alimentación es dañado, éste deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o por personal calificado para evitar algún riesgo.**

## **INSTRUCCIONES PARA UNA OPERACIÓN SEGURA**

1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador se encuentre funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lado a otro.
3. Asegúrese que el ventilador se encuentra en una superficie estable cuando se encuentre funcionando para evitar que se vuelque.
4. NO USE el ventilador sobre una ventana, la lluvia puede causar algún accidente eléctrico.
5. Solamente para uso residencial.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




### ▪ Nombre de los componentes.

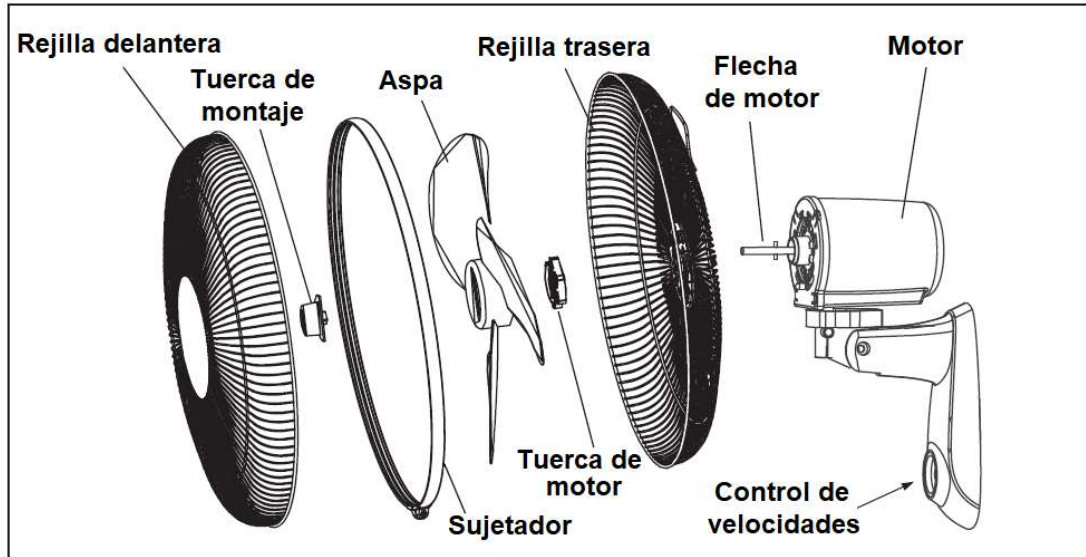

Nota: Todas las imágenes de este manual son solo ilustrativas


### ▪ Instalación de las rejillas y el aspa.

1. Desatornille la tuerca de montaje conforme a las manecillas del reloj y la tuerca del motor en sentido contrario a las manecillas del reloj para removerlos. Posicione la rejilla trasera en el motor y apriete la tuerca del motor nuevamente. (Fig. 1)
2. Inserte el aspa a la flecha del motor, y asegúrese de que la flecha entre en la ranura del aspa. Gire la tuerca de montaje en sentido contrario a las manecillas del reloj para asegurarse que el aspa esté bien instalada. (Fig. 2)
3. Posicione la rejilla delantera con la rejilla trasera y asegúrelas con el sujetador apretando el tornillo en la parte inferior del mismo.

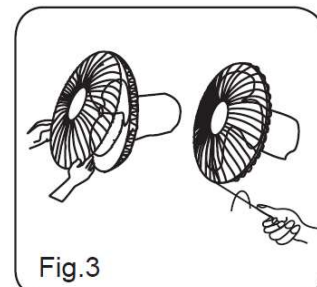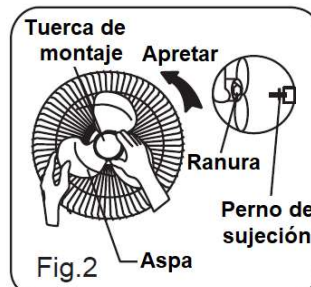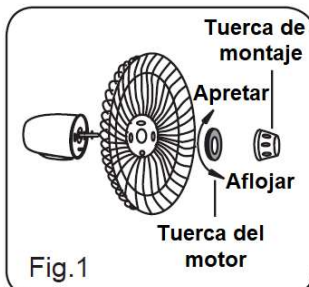

- **Instalación en pared.**

Instale el soporte (1) a la pared utilizando tornillos y taquetes adecuados a la pared en donde lo va a colocar, asegúrese que la parte más ancha del soporte quede hacia arriba e inserte el gancho del ventilador en el soporte.

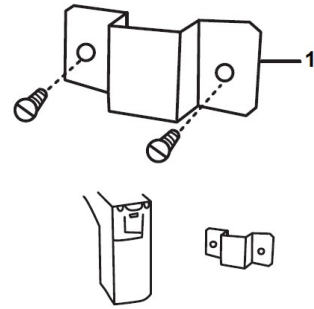


### **INSTRUCCIONES DE USO**

- **Ajuste de velocidad.**

Encienda/apague el ventilador y ajuste la velocidad deseada jalando el cordón (B).

0 – Apagar                      1 – Baja  
2 – Media                        3 – Alta

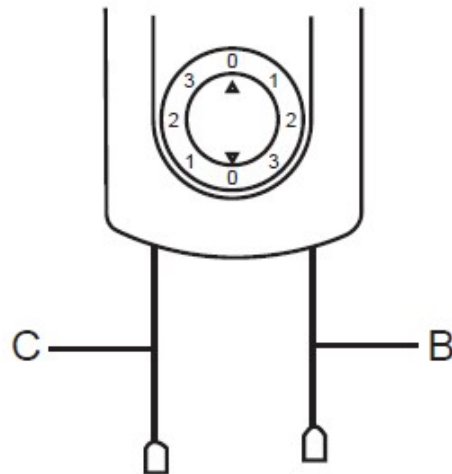


- **Oscilación Horizontal.**

Jale el cordón (C) una vez para encender la oscilación horizontal, jale el cordón (C) nuevamente para detenerlo.

- **Dirección vertical del aire**

Empuje el ventilador ligeramente hacia arriba o abajo.

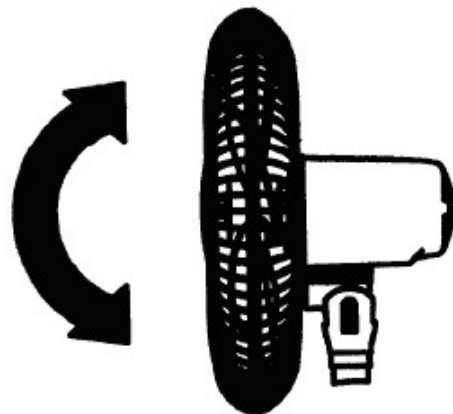

## MANEJO Y LIMPIEZA

- Conecte el ventilador en el enchufe adecuado. Seleccione la velocidad deseada del ventilador. El ventilador cuenta con 4 ajustes de velocidad: 0 (apagado), 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto).
- El ventilador puede ser ajustado para oscilar, presionando la Perilla de Oscilación que se encuentra en la cubierta del motor. Para detener la opción de Oscilación jale la Perilla de Oscilación.
- Par ajustar el ángulo de inclinación del ventilador, gire el cuello del ventilador de manera vertical y hasta lograr el ángulo deseado.
- Antes de limpiar, apague y desconecte el aparato
- Mantenga las salidas de aire de la Rejilla Trasera libres de polvo y pelusas, use una franela para remover el polvo del ventilador cuando se requiera. No intente abrir la cubierta del motor para remover pelusa.
- Limpie el ventilador usando un trapo o una esponja húmeda. Evite que el agua o cualquier otro líquido penetren la cubierta del motor.



## CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

En caso de requerir asistencia técnica para este producto favor de contactarnos por estos medios:



871 759 0101



Chat en línea en frikko.com



871 119 2265 (Sólo WhatsApp)



FrikkoMx



Carrilón 570 01 Parque Industrial Lagunero

Gómez Palacio, Dgo.

C.P. 35078

R.F.C. MMM031205NG4

Tel 871 759 0100

País de Origen: China.