



Ventilador de Pedestal con rocío de 40 cms. (16")

MF-40

45 W 127V~60 Hz

Manual del usuario



airon.mx

Por favor lea y guarde este instructivo

(las imágenes son solo ilustrativas)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

Lea con cuidado las instrucciones y las reglas de operación con cuidado.

ADVERTENCIA

- Siempre utilice el aparato con el mismo voltaje y frecuencia indicados en la etiqueta de datos del aparato.
- No utilice el ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido para evitar el riesgo de corto circuito.
- Este dispositivo no está fabricado para ser manejado por personas con discapacidades físicas ni mentales (incluidos niños) o con falta de conocimientos de este, a menos que estén siendo supervisados por una persona capaz para su seguridad.
- No se deje el ventilador funcionando cuando no hay gente.
- No utilice el aparato si está mojado, dañado o si éste presenta signos de mal funcionamiento. No utilice el aparato si presenta alguna de sus piezas dañadas.
- Si el aparato no está funcionando de manera correcta llame a un centro de servicio para revisión y reparación de este, no intente repararlo usted mismo.
- No exponga el producto a la lluvia, humedad o algún otro tipo de líquido.
- No instale el ventilador en zonas en donde pueda estar expuesto a:
 1. Fuentes de calor tales como luz solar directa, radiadores, emisores de calor, estufas o algún otro producto que produzca calor.
 2. Vibraciones mecánicas
 3. Exceso de polvo
 4. Lugares encerrados o con poca ventilación
 5. Superficies desniveladas.
- Apague el aparato y desconéctelo cuando no está en uso, antes de ensamblar o bien desensamblar sus piezas, cuando se requiera rellenar el tanque con agua y cuando se va a limpiar. **ENSAMBLE COMPLETAMENTE EL APARATO ANTES DE ENCENDERLO.**
- Evite el contacto con piezas en movimiento. Cuando el aparato esté en funcionamiento no arroje objetos en su interior y evite el contacto con alguna parte del cuerpo (ej. Dedos)
- No cubra las rejillas ni opere el aparato cerca de telas tales como cortinas.
- Este aparato está fabricado para uso doméstico únicamente.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato para evitar el riesgo de incendio, cortó circuito o daño a personas o a cualquier propiedad.


NOTA: Este aparato contiene un sujeta cables tipo "Y". Si el cordón de alimentación es dañado, éste deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o por personal calificado para evitar algún riesgo.

INSTRUCCIONES PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador se encuentre funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lado a otro.
3. Asegúrese que el ventilador se encuentra en una superficie estable cuando se encuentre funcionando para evitar que se vuelque.
4. NO USE el ventilador sobre una ventana, la lluvia puede causar algún accidente eléctrico.
5. Solamente para uso residencial.
6. Cuando el nivel de agua del contenedor sea demasiado bajo, el dispositivo de seguridad apagará la función de rocío. Desconecte el ventilador para rellenar el tanque de agua para que pueda continuar su operación.
7. Limpie con frecuencia el dispositivo de rocío de agua, ya que la acumulación de polvo u otras partículas puede bloquear la función de rocío y evitar que funcione de manera adecuada.
8. No utilice agua caliente por encima de los 40°C en el tanque de agua.
9. No agregue químicos, aceites o aditivos en el tanque de agua.


COMPONENTES

1. Dispositivo de rocío
2. Rejilla delantera
3. Tuerca de montaje de aspa
4. Aspa
5. Tuerca de montaje de rejilla trase
6. Rejilla trasera
7. Motor
8. Cuerpo del ventilador
9. Base y ruedas

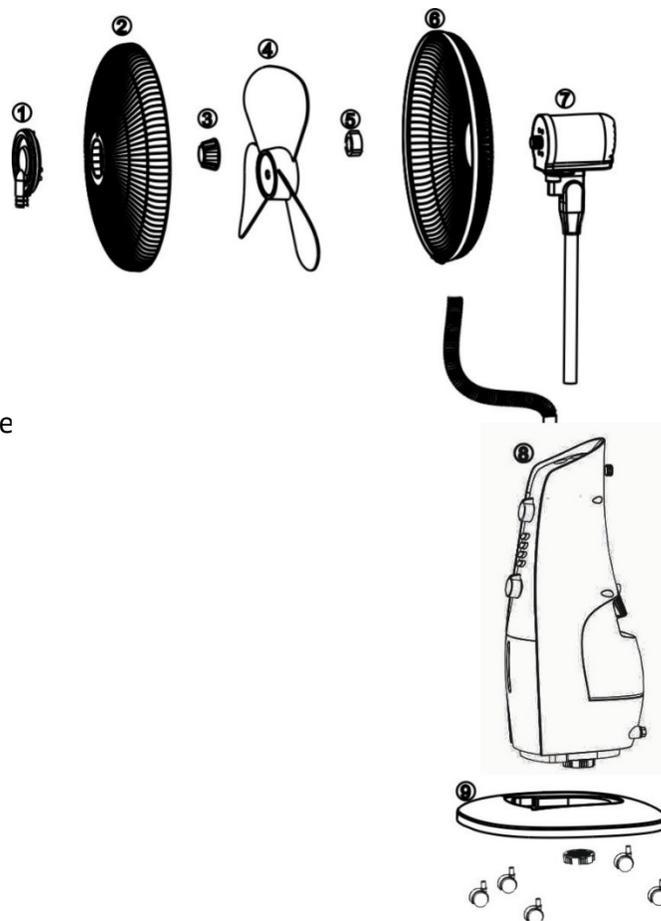

Operación del ventilador

- ✓ Conecte el enchufe a la corriente eléctrica para colocar el ventilador en espera.
- ✓ Para arrancar y seleccionar la velocidad del ventilador presione los botones 1 para baja velocidad, 2 para velocidad media o 3 para velocidad alta.
- ✓ Presione el botón 0 para detener las aspas del ventilador.
- ✓ Para activar la función de rocío de agua gire la perilla ubicada sobre los botones de controles de velocidad en sentido de las manecillas del reloj, si el tanque contiene agua, el rocío empezará a salir del dispositivo. Para ajustar la cantidad de brisa gire la perilla completamente para la cantidad máxima. Esta función se puede usar independiente de las aspas para poder subir el nivel de humedad en la habitación en caso de así desearlo.
- ✓ Para activar la función de apagado automático (timer) gire en sentido de las manecillas del reloj la perilla debajo de los botones de control de velocidad hasta llegar al tiempo de apagado deseado. Se puede configurar un tiempo de 0 a 120 minutos.

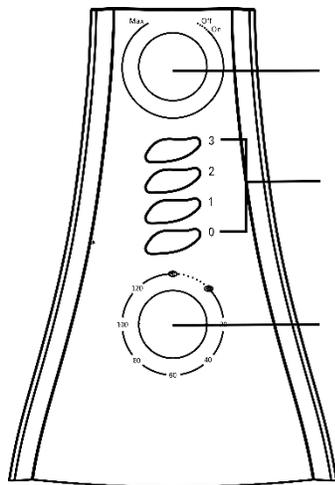


Perilla de ajuste de rocío

Control de velocidades


Perilla de ajuste de apagado automático

- ✓ Para activar la función de oscilación, presione la Perilla de Oscilación que se encuentra en la cubierta del motor. Para detener la opción de Oscilación jale la Perilla de Oscilación.

Empuje

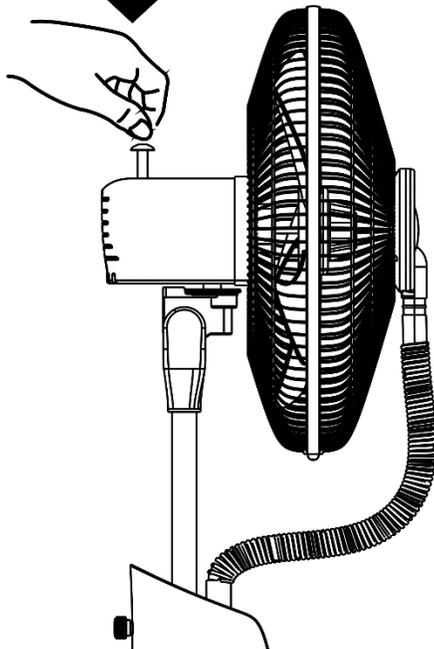

Jale

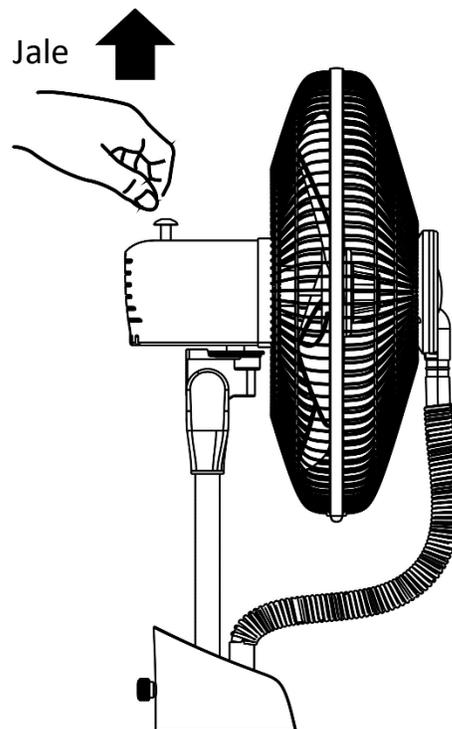

MANEJO Y LIMPIEZA

- ✓ Conecte el ventilador en el enchufe adecuado.
- ✓ Antes de limpiar, apague y desconecte el aparato
- ✓ Mantenga las salidas de aire de la Rejilla Trasera libres de polvo y pelusas, use una franela para remover el polvo del ventilador cuando se requiera. No intente abrir la cubierta del motor para remover pelusa.
- ✓ Limpie el ventilador usando un trapo o una esponja húmeda. Evite que el agua o cualquier otro líquido penetren la cubierta del motor.
- ✓ Limpie con frecuencia el tanque de agua, aproximadamente cada 2 a 3 semanas de uso y la válvula una vez por semana.
- ✓ Retire el tanque de agua completamente antes de limpiarlo.
- ✓ En caso de no utilizar la función de rocío en un periodo prolongado lo más recomendable es vaciar el tanque de agua y dejarlo secar para prolongar su vida útil.

Problemas Frecuentes

Falla	Razón	Solución
1. El dispositivo de rocío funciona, pero no libera la brisa.	<p>a. El agua del tanque puede estar contaminada con alguna sustancia o químico.</p> <p>b. El tanque de agua puede estar agrietado.</p> <p>c. El tanque de agua puede estar vacío.</p>	<p>a. Limpie el tanque de agua y reemplace el agua.</p> <p>b. Vacíe el tanque y revise si tiene alguna grieta.</p> <p>c. Llene el tanque de agua, un tanque lleno tiene una duración aproximada de 8 horas continuas.</p>
2. El dispositivo de rocío no funciona	<p>a. La válvula de agua puede no funcionar de manera adecuada</p> <p>b. El tanque de agua puede estar vacío.</p>	<p>a. Revise la válvula y verifique que funcione de manera adecuada</p> <p>b. Llene el tanque de agua, un tanque lleno tiene una duración aproximada de 8 horas continuas.</p>
3. El indicador de luz, aspas o el rocío no funcionan	<p>a. El ventilador se encuentra desconectado o no hay corriente eléctrica.</p>	<p>a. Verifique que el contacto tenga corriente eléctrica y esté conectado el enchufe.</p>
4. La brisa tiene un olor peculiar o raro.	<p>a. Cuando el ventilador es nuevo es posible que el tanque de agua o dispositivo de rocío tengan algún residuo de fabricación.</p> <p>b. El tanque de agua puede estar contaminado.</p>	<p>a. El olor debe desaparecer con el uso continuo o con una limpieza profunda del tanque de acuerdo con los procedimientos adecuados.</p> <p>b. Limpie el tanque de agua y reemplace el agua.</p>
5. El ventilador no está funcionando de manera normal	<p>a. El enchufe y/o cable de energía están dañados o cortados</p> <p>b. El aspa está doblada.</p> <p>c. el ventilador funciona de manera irregular en cualquiera de sus funciones.</p>	<p>a. Contacte a un agente de Servicio autorizado para reparar el equipo.</p> <p>b. No manipule el aspa, consiga un repuesto o busque a un agente de servicio.</p> <p>c. Revise el armado del equipo de acuerdo con el manual de usuario. En caso de alguna duda o que continúe el problema contacte al servicio autorizado.</p>



CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

En caso de requerir asistencia técnica para este producto favor de contactarnos por estos medios:



871 759 0101



Chat en línea en frikko.com



871 119 2265 (Sólo WhatsApp)



FrikkoMx



Fabricado e importado en exclusiva por:
Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.
Canatlán 370 01 Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo.
C.P. 35078
R.F.C. MMM031205NG4
Tel 871 759 0101
País de Origen: China.