




# MANUAL DE USUARIO

## Enfriador Evaporativo Portátil

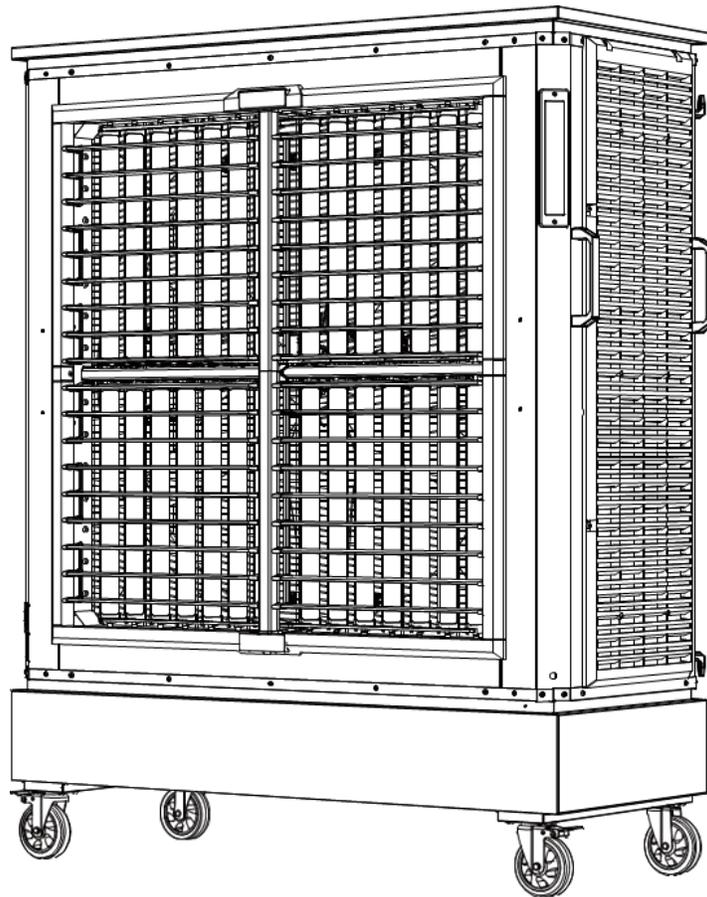


**Modelo: F21000P-CD    127V ~ 60 Hz    7,1 A**

## Precauciones

**Importante:** En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (ver Póliza de garantía)


- Asegúrese de utilizar la corriente de alimentación correcta (127V ~ 60Hz).
- Después de llenar el depósito de agua no incline el equipo y evite moverlo en lo posible. No lo vuelque, ya que podría ocasionar derrames y accidentes.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad ni obstruya las entradas y salidas de aire.
- Evite ubicar el enfriador en ambientes con temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Antes de su almacenamiento, secar el interior del depósito de agua. Posteriormente retirar y secar el filtro y el panel de celulosa, para prevenir malos olores y humedad.
- No introduzca los dedos o inserte objetos extraños en la rendija.
- No utilice el equipo bajo ambientes propensos a incendios o explosivos
- Utilice siempre el enfriador de aire de manera vertical, no coloque de manera inclinada o desequilibrada para evitar que el equipo se caiga y se dañe.
- No utilice el equipo en ambientes húmedos como baños y cuartos de lavado. No coloque el equipo en proximidad de llaves de agua, bañeras, duchas, piscinas, fuentes u otras fuentes de humedad.
- No exceda el nivel "MAX" en el depósito de agua al momento de llenarlo. Si el nivel de agua baja del nivel "MIN" del depósito de agua, la unidad no funcionará.
- Si el cable de tomacorriente se encuentra dañado, debe ser reportado al servicio autorizado Macon (véase póliza de garantía).
- Desconecte el aparato de la toma de corriente mientras lo limpia, le da mantenimiento y no se encuentre en uso.
- Este aparato no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes. Evite que lo utilicen como un juguete.
- Solo utilice el aparato conforme a las especificaciones de este manual y bajo condiciones normales de operación.

## Identificación de Partes

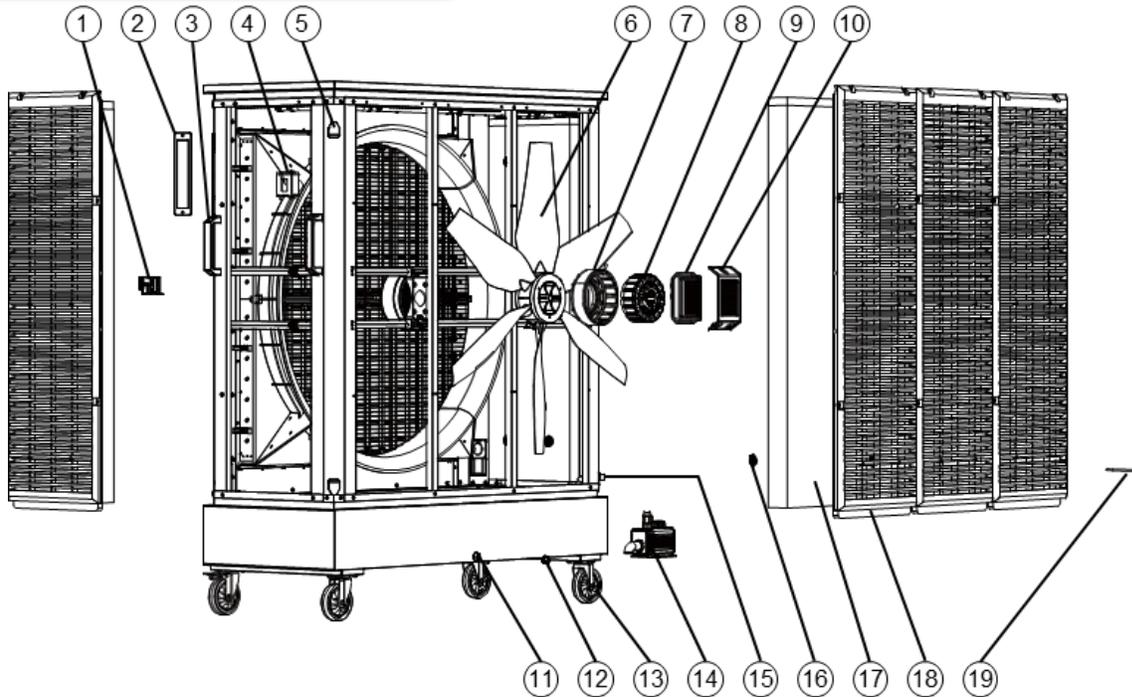

- |                         |                         |                          |                                       |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Motor de oscilación. | 6. Aspas.               | 11. Dren.                | 16. Sujetador del panel.              |
| 2. Panel de control.    | 7. Rotor de motor.      | 12. Tapa del dren.       | 17. Panel de celulosa.                |
| 3. Agarradera.          | 8. Bobina de motor.     | 13. Rueda.               | 18. Marco del panel.                  |
| 4. Generador de ozono.  | 9. Tarjeta electrónica. | 14. Bomba.               | 19. Tornillo del sujetador del panel. |
| 5. Guarda cable.        | 10. Cubierta de motor.  | 15. Conexión a manguera. |                                       |


## Diagrama eléctrico

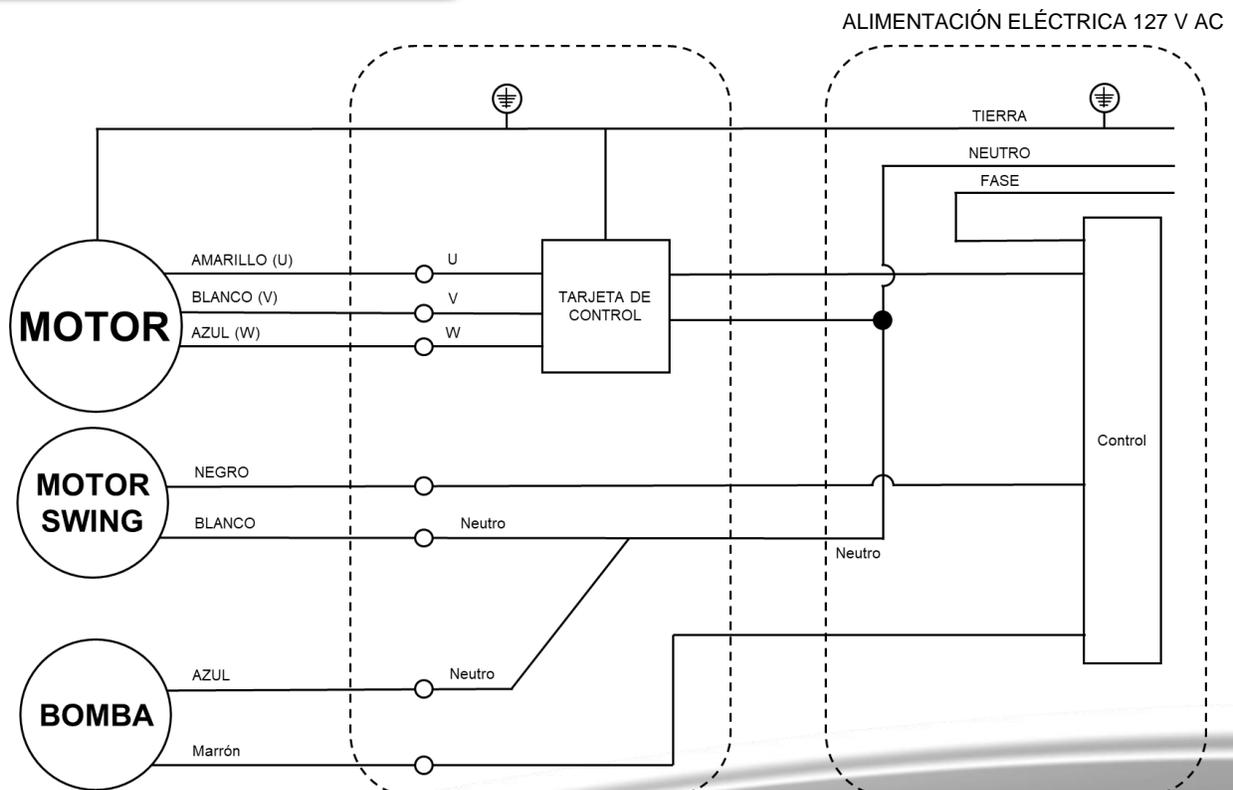

## Panel de Control

Este equipo cuenta con un panel de control táctil.


1. Para encender el equipo, presione el icono “”, presione nuevamente para apagar el equipo.
2. El equipo cuenta con 7 velocidades de potencia de flujo de aire, para activarlas, presione el icono “”, cuando el panel de control indique “0” el ventilador estará apagado, cuando indique “1” estará en la potencia de aire más baja, “7” para la potencia de aire más alta y de “2” a “6” indicará las potencias intermedias.
3. Para activar el modo aire fresco (bomba), presione “”, presione nuevamente para desactivar esta función. Si el nivel de agua está por debajo del nivel recomendado, se activará una alerta en el panel de control. Si esto llega a suceder, apague el modo fresco y llene el tanque de agua.
4. Para activar el modo oscilación (swing) presione “”, presione nuevamente para desactivar esta función.
5. Este equipo cuenta con la función de esterilización por ozono, para activarla, presione “”, presione nuevamente para desactivar esta función. Esta función se desactivará en automático pasados 10 minutos.
  - La función de esterilización por ozono se activa automáticamente al encender el equipo, y se desactivará pasados 10 minutos.
6. Presione “” o “” para subir o bajar la velocidad de aire.
7. Cuando el agua en el tanque se encuentre por debajo del nivel recomendado, parpadeará el icono “” en el panel de control.
8. Cuando el tanque de agua se encuentre lleno por completo, el indicador de nivel de agua “” se encenderá y parpadeará.

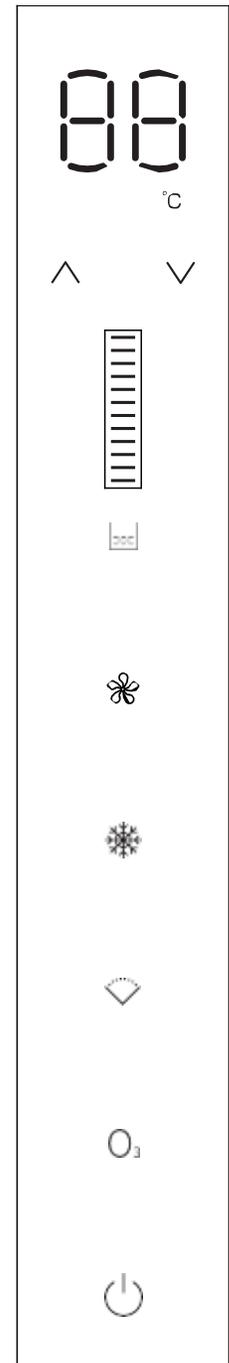

## Depósito de agua



El aparato cuenta con dos accesos al tanque de agua, el primero en la parte frontal izquierda y el segundo en la parte posterior (acceso para manguera). Para el llenado por la parte frontal, abra el acceso al tanque.

El equipo cuenta con un acceso para manguera, acople la manguera al aparato, recuerde no llenar de más el depósito de agua.

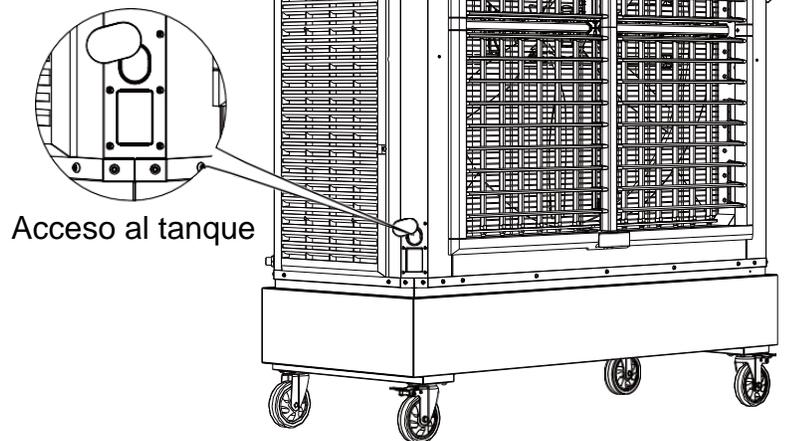

## Mantenimiento y limpieza

1. Antes de limpiarlo y armarlo, el aparato debe de ser desconectado de la corriente eléctrica.
2. Para asegurar que la potencia de aire no se vea afectada, limpie los filtros regularmente con agua tibia.
3. Limpie la superficie exterior con un paño de tela húmeda y un detergente no abrasivo.
4. No utilice detergentes potentes o abrasivos para limpiar la superficie, esto para evitar que se dañe el aparato.
5. No permita agua u otro liquido en las partes internas y/o en el motor.
6. Para extraer el panel trasero, desatornille los seis tornillos con un destornillador hexagonal de 4 mm, tire de la parte superior para retirar el panel.

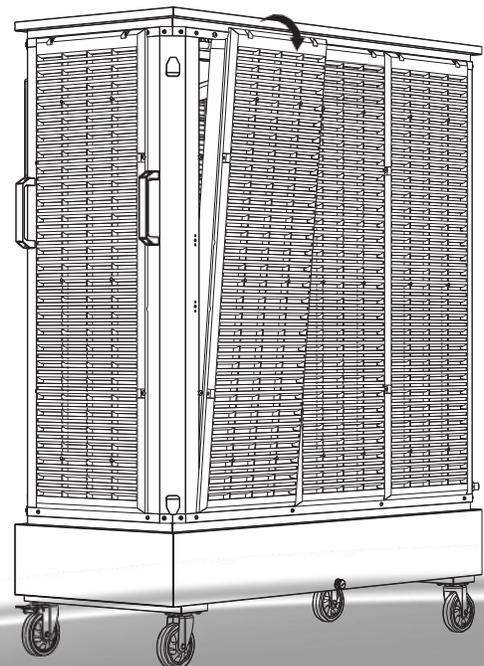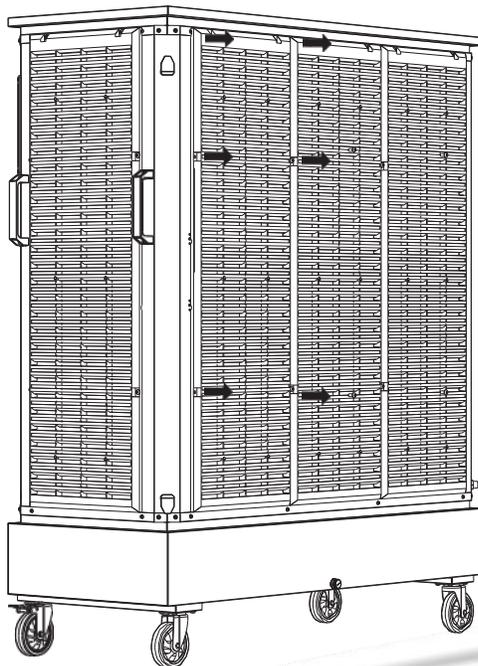


## Drenado del tanque

El acceso para drenar el tanque de agua se encuentra en la parte inferior del equipo, desenrosque dicho dren e incline la unidad hacia atrás para drenar el agua de esta.

El equipo debe ser drenado periódicamente para mantener el agua fresca. Se recomienda drenar una vez por semana y cuando no se vaya a utilizar por un largo periodo de tiempo.

Cuando termine de drenar el tanque, vuelva a enroscar el dren.


Asegúrese que el dren esté bien enroscado y completamente dentro del acceso antes de llenar el tanque con agua.

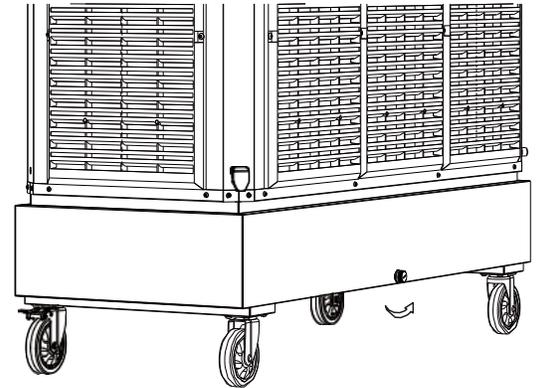

## Limpiar/reemplazar el panel evaporativo

El panel evaporativo debe ser limpiado dos veces durante la temporada de uso, o cada vez que sea necesario. Para hacerlo, enjuáguelo con agua limpia y retire la basura de ser necesario. Procure no dañar el panel.

Alrededor de 2 años o cuando el panel este obstruido, el panel necesita ser reemplazado. Para extraer el panel vea el punto "6" de "Mantenimiento y limpieza".

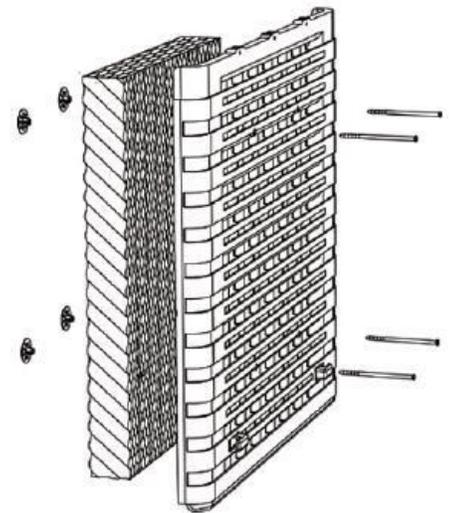

## Almacenamiento

Para almacenar su equipo, drene completamente el tanque de agua y seque el equipo con un paño seco, asegúrese que los paneles estén completamente secos haciendo funcionar el ventilador sin bomba durante al menos 20 minutos.

## Póliza de Garantía

Metal Mecánica Macon S.A. de C. V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original los componentes de funcionamiento, excepto: *Distribuidor y Panel de Celulosa*, los cuales se consideran consumibles del equipo. Además, se exceptúan daños al gabinete y acabados.

Para hacer efectiva esta garantía, por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.



**Teléfono de Servicio:**

**871-759-01-01**

**Correo electrónico:**

**sam@imacon.com**

**Whatsapp:**

**871-119-22-65**

**Sitio Web:**

**www.frikko.com.mx**

**Redes Sociales:**



El tiempo de reparación no será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde puede hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida si:

1. No se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
2. Se presenta otro equipo distinto al que ampara la nota de venta o factura.
3. El equipo ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto. El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor, ni de la tienda donde lo adquirió.



Importado en exclusiva por:

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.

Canatlán 370-01 Parque Industrial Lagunero

Gómez Palacio, Durango. C.P. 35078

Tel: 871-759-0100