



MANUAL DEL USUARIO

Enfriador Evaporativo Personal




Modelo: E101 2A ~ 5V CC 650 mL


Precauciones

- Este aparato no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes. Evite que lo usen como un juguete.
- Desconecte el equipo de la corriente cuando no se encuentre en uso.
- Asegúrese que el depósito de agua se encuentre vacío antes de guardar el equipo.
- Utilice agua limpia, si es necesario utilice agua destilada.
- El enfriador funciona mejor cuando se utiliza en áreas limpias, las partículas grandes de polvo/suciedad pueden reducir la vida útil de la unidad.
- No utilice el equipo en ambientes húmedos como baños y cuartos de lavado. No coloque el equipo en proximidad de llaves de agua, bañeras, duchas, piscinas, fuentes u otras fuentes de humedad.
- Si ocurre una fuga o derrame del dispositivo, apáguelo, desconéctelo y déjelo secar por 24 horas, luego, utilícelo normalmente.
- No coloque el equipo directamente bajo los rayos del sol.
- Utilice únicamente el cable de corriente original incluido en el equipo.
- No manipule el equipo con manos húmedas o mojadas.
- Apague y desconecte el equipo antes de limpiarlo y/o reemplazar el filtro.
- Se recomienda utilizar el equipo en superficies altas, como mesas o mostradores.

Identificación de partes

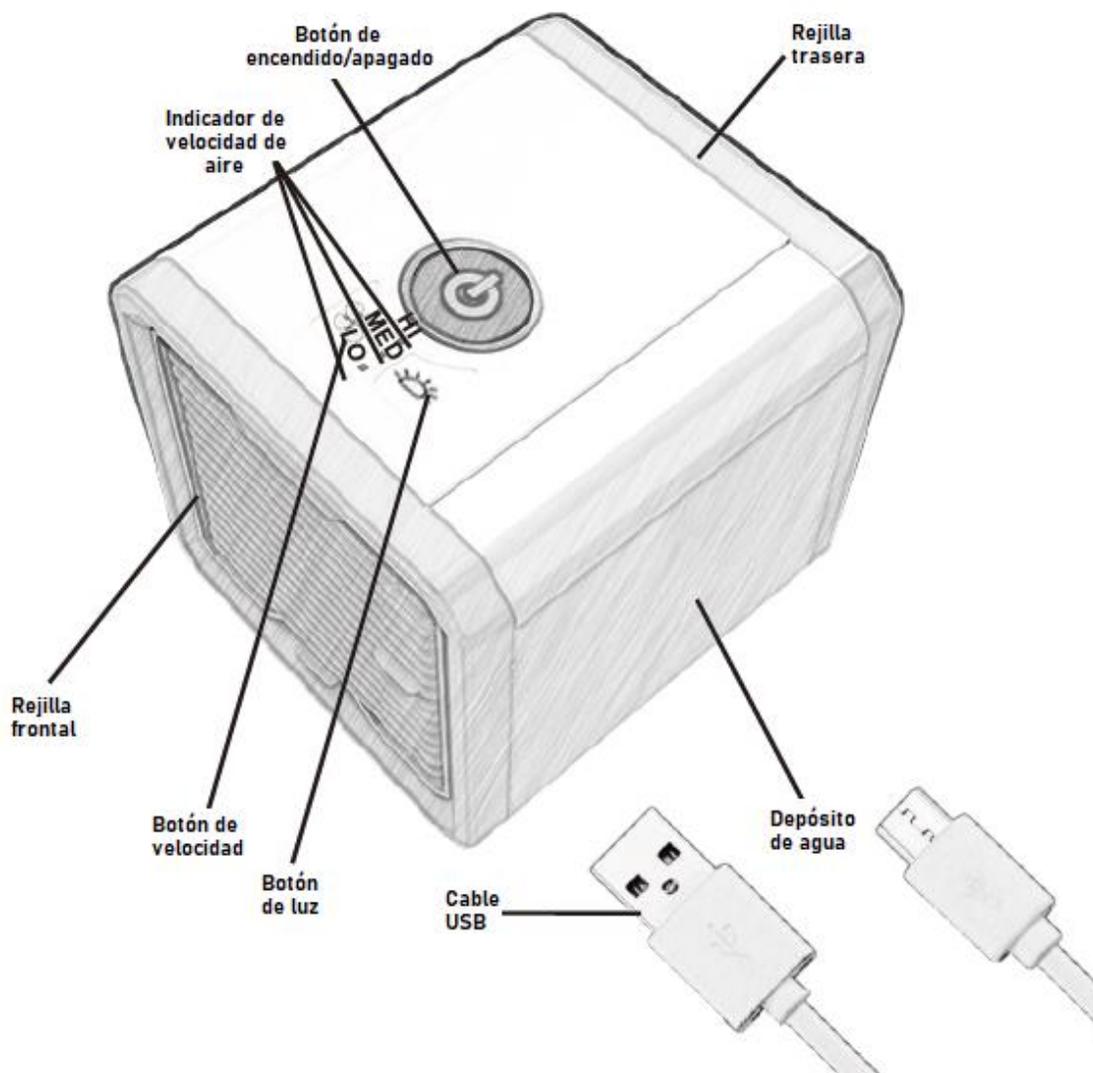

Instrucciones de uso

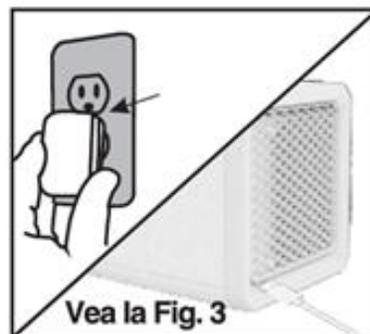

1. Coloque el aparato en una superficie plana (fig. 1).
2. Abra la puerta del tanque de agua y llénela con agua (fig. 2).
3. Enchufe el cable USB a un adaptador de corriente de carga, luego, inserte el extremo del cable USB más pequeño en el puerto de alimentación del aparato. (fig. 3)., también puede conectar el extremo del cable USB a una computadora para alimentar de corriente al aparato. El adaptador no está incluido.



4. Presione el botón de encendido para iniciar el funcionamiento del equipo (fig. 4).
5. Ajuste la velocidad del ventilador presionando el botón . Puede elegir entre los modos bajo, medio y alto. Las luces indicadoras que se encuentran junto al botón indican que velocidad se está ejecutando actualmente. (fig. 5).
6. Para cambiar el color la luz de su aparato presione el botón  (fig. 6)
La secuencia de luces es la siguiente:
Verde – Rojo – Blanco – Azul claro – Amarillo – Morado – Azul marino – cambio automático de color – desactivar luz.
7. Cuando quiera apagar el equipo, presione nuevamente el botón de encendido para apagarlo.

Póliza de Garantía

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 3 meses a partir de la fecha de compra original los componentes de funcionamiento, excepto: Filtro, el cual se considera consumible del equipo. Además, se exceptúan daños del gabinete y acabados.

Para a ver efectiva esta garantía, por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	Teléfono de Servicio:	Whatsapp:
	871-759-01-01	871-119-22-65
	Correo electrónico:	Matriz SAM:
	sam@imacon.com	Canatlán 370-01 Parque Industrial Lagunero Gomez Palacio, Dgo.

El tiempo de recuperación no será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde puede hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida si:

1. No se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
2. Se presenta otro equipo distinto al que ampara la nota de venta o factura.
3. La garantía no es válida por golpes ocasionados por mal manejo.
4. El equipo ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

Esta es la púnica garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto. El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor, ni de la tienda donde lo adquirió.